



# ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ПЛАНШАЙБЫ FRF (пальцы не входят в комплект)

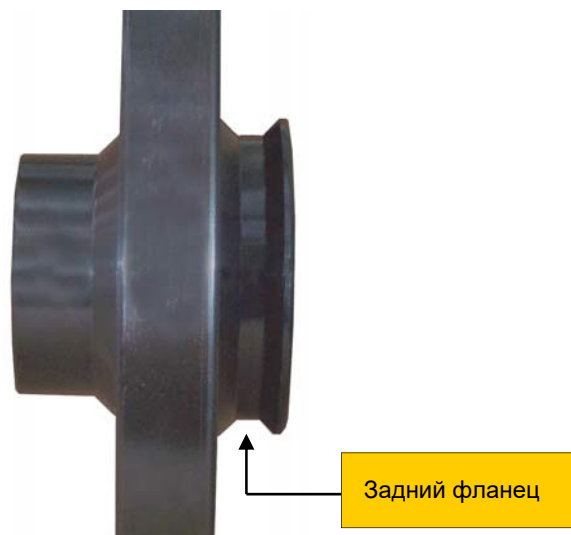

+

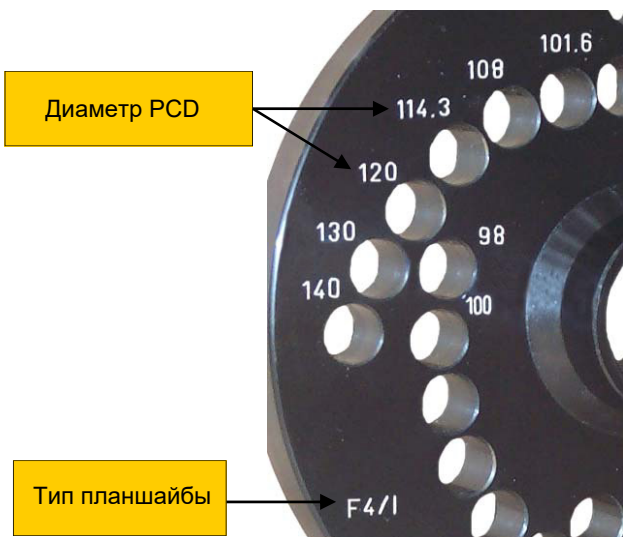

+



=





### ВЫБОР АРТИКУЛА ПО ДИАМЕТРУ ВАЛА

	Ø28,57	Ø36	Ø38	Ø40
FPF 3-1	3002509	3002516	3002502	3002523
FPF 3-2	3002510	3002517	3002503	3002524
FPF 4-1	3002511	3002518	3002504	3002525
FPF 4-2	3002512	3002519	3002505	3002526
FPF 5-1	3002513	3002520	3002506	3002527
FPF 5-2	3002514	3002521	3002507	3002528
FPF 5-3	3002515	3002522	3002508	3002529
BMW	3002753	3002752	3002758	3002754
FPF OR	3002861	3002863	3002864	3002858

### ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ В ДИСКЕ, ДИАМЕТР РСД И МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ


FPF 3-1	3x98 CITROEN - PEUGEOT 3x115 PEUGEOT 3x120 PEUGEOT 3x120,65 3x125 DAF 3x130 RENAULT 3x139,7 FORD - OPEL - ISUZU - MAZDA - MITSUBISHI - NISSAN - TOYOTA - VW
FPF 3-2	3x150 RENAULT 3x160 CITROEN - PEUGEOT 3x170 FORD - MITSUBISHI - OPEL - FIAT 3x177,8 TOYOTA
FPF 4-1	4x98 ALFA - FIAT - LADA - LANCIA - SEAT 4x100 AUDI - BMW - HONDA - KIA - LOTUS - MAZDA - MITSUBISHI - NISSAN - OPEL - RENAULT - ROVER - SEAT - VW - SKODA - SUBARU - TOYOTA - VOLVO 4x101,6 ROVER 4x108 ALFA - AUDI - FORD - LADA - MASERATI - SAAB - VOLVO 4x11-4,3 DAIHATSU - FORD - HONDA - HYUNDAI - LOTUS - MAZDA - MITSUBISHI - NISSAN - ROVER - SAAB - SUZUKI 4x120 HONDA - MAZDA 4x130 VOLKSWAGEN 4x140 PEUGEOT - SUBARU
FPF 4-2	4x95,25 ROVER 4x107,95 4x110 DAIHATSU - MAZDA 4x160 RENAULT - TRABANT - WARTBURG 4x165,1 DODGE - FORD
FPF 5-1	5x98 CITROEN - VW 5x100 CHRYSLER - SUBARU - TOYOTA - VW 5x108 CITROEN - FERRARI - LANCIA - VOLVO - PEUGEOT - RENAULT 5x112 AUDI - MERCEDES BENZ - VW 5x120,65 GENERAL MOTORS - JAGUAR - MASERATI - OPEL 5x130 AUDI - MERCEDES BENZ - PORSCHE 5x139,7 DAIHATSU - FORD - LADA - SUZUKI
FPF 5-2	5x110 OPEL - SAAB 5x114,3 CHRYSLER - HONDA - MAZDA - NISSAN - MITSUBISHI 5x118 CITROEN - FIAT - PEUGEOT 5x120 BMW - LAMBORGHINI - LOTUS - OPEL 5x127 ROVER 5x135 FORD 5x140 MERCEDES BENZ - PEUGEOT 5x150 TOYOTA
FPF 5-3	5x101,6 AUTO AMERICANE - AMERICAN CAR 5x110 OPEL - SAAB 5x152,4 OPEL 5x154,95 ASTON MARTIN - ROLLS ROYCE 5x160 CITROEN - FORD - NISSAN - VOLKSWAGEN 5x165,1 ROVER 5x170 SAAB
BMW	4x100 BMW 5x120 BMW
FPF OR	3x112 SMART 4x114,3 DAIHATSU - FORD - HONDA - HYUNDAI - MAZDA - MITSUBISHI - NISSAN - ROVER - SAAB - SUZUKI 5x139,7 DAIHATSU - FORD - SUZUKI 6x139,7 FORD - OPEL FRONTERA - ISUZU - MITSUBISHI - NISSAN - TOYOTA - VW 4x165,1 DODGE - FORD 5x165,1 ROVER

# ПАЛЬЦЫ ДЛЯ ПЛАНШАЙБ FRF



Пример

Длина и диаметр пальцев

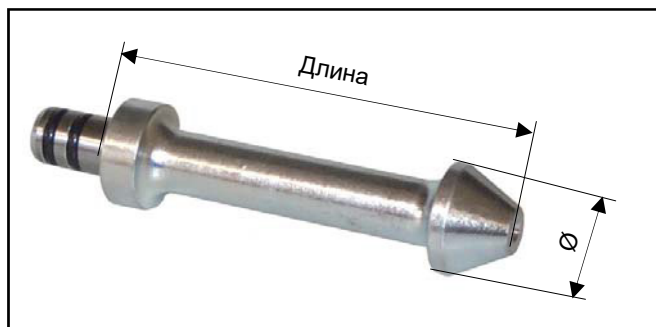

1



4



7



2



5



8



3



6

АРТИКУЛ		ДИАМЕТР И ДЛИНА СМЕННЫХ ПАЛЬЦЕВ	Количество пальцев
1	2402531	SET DI 5 PERNI Ø22 mm, LUNGHEZZA 70 mm SET OF 5 STUDS Ø22 mm, 70 mm LONG	5
2	2402568	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNGHEZZA 82.5 mm SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 82.5 mm LONG	5
3	2402572	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 92 mm SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 92 mm LONG	5
4	2402539	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 92 mm PER CERCHI IN LEGA PORSCHE SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 92 mm LONG FOR PORSCHE ALLOY RIMS	5
5	2400718	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 100 mm - SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 100 mm LONG	5
	2404247	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 120 mm - SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 120 mm LONG	5
6	2402759	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 100 mm <b>SOLO PER FLANGIA (BMW)</b> SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 100 mm LONG <b>ONLY FOR (BMW) FLANGE</b>	5
	2403724	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 120 mm <b>SOLO PER FLANGIA (BMW)</b> SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 120 mm LONG <b>ONLY FOR (BMW) FLANGE</b>	5
7	2402488	SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNGHEZZA 140 mm (con dadi) SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 140 mm LONG (with nuts)	5
8	2403268	SET DI 5 PERNI Ø39 mm, LUNGHEZZA 66 mm PER CERCHI ROVER SET OF 5 STUDS Ø39 mm, 66 mm LONG FOR ROVER RIMS	5